

HM 220 白金測温抵抗体 / DIN EN 60751

温度範囲 -70°C~+600°C

HM 220 タイプの薄膜型測温抵抗体は、長期安定性、広範囲の温度域において高精度、互換性が特徴です。主な特長はその小型デザインにあります。特に白物家電、冷暖房空調設備、エネルギー管理、医療、産業機器に応用されています。こちらの製品は自動車用にもご使用いただけます。この場合、お客様からの追加のご要望に対応できるか事前に確認させていただきます。(例: IMDS、PPAPなど)

公称抵抗値 (0℃)	公差	品番	梱包
100 Ohm	F 0.3 (クラス B)	32 208 787	プラスチッバッグ

センサ本体とリード線接続部から6mm位置で抵抗値調整を行っております。

温度範囲と公差

公差クラス F 0.3 (B): -70 °C ~ +600 °C

温度係数

TCR = 3850 ppm/K

応答性

水中 (v= 0.4m/s): t0.5 = 0.05 s t0.9 = 0.14 s 空気中 (v= 2m/s): t0.5 = 3.0 s t0.9 = 10.0 s

測定電流

0.3 ~ 1.0 mA (自己発熱を考慮する必要があります)

長期安定性

R₀-Drift 0.24 % after 1000 hours at 600 °C (energized) (unhoused chip in standard atmosphere)

自己発熱


0.2 K/mW at 0 °C

絶縁抵抗

> 100 M Ω at 20 °C > 1 M Ω at 600 °C

耐振性

10から2000Hz 少なくとも加速度40G、組立方法による

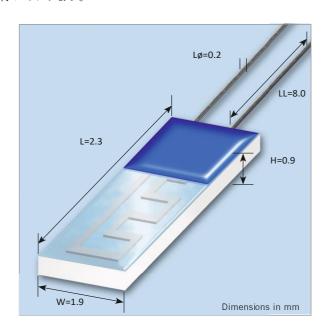



このデータシートに記載されている情報は、製品の技術的特徴を述べるものですが、ドイツ民法第443条、第444条の意味における品質保証(Beschaffenheitsgarantie)として認められたり、解釈されるものではありません。このデータシートに記載されている測定値(応答性、長期安定性、耐振性および耐衝撃性、絶縁抵抗および自己発熱を含むが、この限りではない)に 関する情報は、実験室条件下で多数の製品試験で得られた平均値です。お客様や第三者による生産、テスト、その他の環境下で行われた製品の結果または測定値は 特定の使用条件によっては著しく左右されることがあります。

製品が意図した用途に適しているかどうかを決定するのはお客様の責任であり、この点でヘレウスは一切の責任を負いかねます。ヘレウスのあらゆる製品の販売は<u>www.heraeus.com/gtc</u>に記載されている、ヘレウスの一般販売条項に従うものとします。このデータシートの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

Heraeus Nexensos GmbH, Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim, Germany Web: www.heraeus-nexensos.com

お問い合わせ先

ヘレウス株式会社 ヘレウス ネクセンソス部

〒112-0012 東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル5F Tel: (03)6902-6596 Fax: (03)6902-6599

Mail: nexensos.japan@heraeus.com URL: www.heraeus.co.jp













HM 220 白金測温抵抗体 / DIN EN 60751

温度範囲 -70°C~+600°C

耐衝撃性

8msの半正弦波で少なくとも加速度100G、組立方法による

リード線

Pd-Alloy / Pt-wire

リード線長さ (LL)

 $8 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$

接合技術

溶接、硬ろう付け推奨

リード線の引張強度

≥ 10 N

烟旬

その他梱包についてはご相談に応じます

保管期間

梱包未開封で最低12か月

備考

各種公差、抵抗値、リード線の長さについてはご相談に応じます















このデータシートに記載されている情報は、製品の技術的特徴を述べるものですが、ドイツ民法第443条、第444条の意味における品質保証(Beschaffenheitsgarantie)として認められたり、解釈されるものではありません。このデータシートに記載されている測定値(応答性、長期安定性、耐振性および耐衝撃性、絶縁抵抗および自己発熱を含むが、この限りではない)に 関する情報は、実験室条件下で多数の製品試験で得られた平均値です。お客様や第三者による生産、テスト、その他の環境下で行われた製品の結果または測定値は 特定の使用条件によっては著しく左右されることがあります。

製品が意図した用途に適しているかどうかを決定するのはお客様の責任であり、この点でヘレウスは一切の責任を負いかねます。ヘレウスのあらゆる製品の販売は<u>www.heraeus.com/gtc</u>に記載されている、ヘレウスの一般販売条項に従うものとします。このデータシートの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

Heraeus Nexensos GmbH, Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim, Germany Web: www.heraeus-nexensos.com

お問い合わせ先

ヘレウス株式会社 ヘレウス ネクセンソス部

〒112-0012 東京都文京区大塚2-9-3 住友不動産音羽ビル5F Tel: (03)6902-6596 Fax: (03)6902-6599

Mail: nexensos.japan@heraeus.com URL: www.heraeus.co.jp